



ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

Нажмите и удерживайте кнопку включения до тех пор, пока прибор не включится или не выключится.

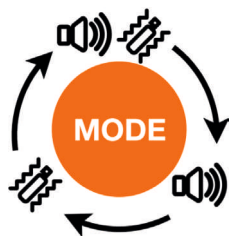

РЕЖИМ ОПОВЕЩЕНИЯ:

Нажимайте кнопку «Режим», чтобы выбрать режим оповещения о цели. Доступны режимы: только звук, только вибрация, звук+вибрация.

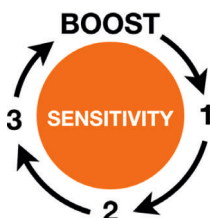

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ:

Удерживайте кнопку «Режим» и одновременно нажимайте кнопку включения, чтобы выбрать один из 4 уровней чувствительности. Доступные уровни 1-2-3 и «Усиление» (BOOST).

ЗАРЯДКА:

Откройте крышку батарейного отсека и подсоедините USB Type-C кабель к USB Type-C разъему прибора, а затем к зарядке USB от розетки.



USB Type C

Кнопка режима
«Дайвинг»

РЕЖИМ ПОГРУЖЕНИЯ:

Нажмите и вдавите кнопку «Режим (MODE)» в устройство, чтобы активировать режим «Погружение» («Дайвинг»). В режиме глубоководного плавания кнопки прибора не работают, так как при давлении воды на определенной глубине они могут нажиматься автоматически. Чтобы начать поиск в режиме «Погружение», нужно 3 раза перевернуть прибор вверх и вниз основанием, до тех пор, пока не раздастся подтверждающий действие сигнал. После этого вы можете приступить к поиску. Чтобы вернуться в режим ожидания, удерживайте детектор направленным вверх в течение 5 секунд, пока не услышите подтверждающий сигнал.



Болты для
крепления
катушки

OLED-Дисплей

Динамик

Кнопка питания

Выбор режима

Уровень заряда

Крышка батарейного
отсека

ВНИМАНИЕ!

- Чтобы не потерять детектор, особенно при подводном поиске, установите анкер-кольцо и прикрепите шнур.
- Резьба крышки батарейного отсека должна быть чистой и смазанной. Следите за этим.
- Перед поиском под водой убедитесь, что крышка батарейного отсека плотно закручена, чтобы вода не попала внутрь.